

RCF-CC52 取扱説明書

【使用上の注意】

- 本機を修理、分解、改造しないでください。
※スタンド部は除く
- 本機は日本国内でご利用ください。
- 本機を落とす、物をぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
- 電源コードを強く引っ張る、物を載せる、加熱する、加工する、無理に曲げる、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。
- 濡れた手で電源コードの抜き差しや本機の操作をしないでください。
- 本機は屋内で使用してください。

【免責について】

本機は、「就業履歴登録アプリケーション「建レコ」」「建設キャリアアップカードリーダーfor グリーンサイト※」「Greenfile.work」を動作させるものとなります。弊社はいかなる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- 本機に関連して直接または間接的に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害、被害など。
- お客様の誤使用や不注意によって発生した障害、または本機の故障、不具合など。
- 弊社以外の第三者およびお客様により本機の分解、または改修が行われて以降に発生した一切の故障、不具合など。
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、イタズラなど第三者による故意・過失など外的要因による本機の故障、不具合など。
- 本機に関連して直接的、間接的を問わず発生した、偶発的、特別、懲罰的、結果的、派生的（逸失利益、プログラムまたはデータの損失を含むがこれらに限定されない）損害など。

【定格】



項目	仕様
品番	RCF-CC52
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	16W
電源ケーブル長	約 5.0m
使用温度範囲	0～35℃
使用湿度範囲	30～90%（結露しないこと）
設置環境	屋内
外形寸法	1240mm×W430mm×400mm
重量	10.5kg
通信	移動体通信（LTE）

【同梱品一覧】

名称	個数
スタンド iPad 収納部	1
スタンド 支柱	1
スタンド 土台	1
スタンド iPad 収納位置固定パーツ	1
鍵（iPad 収納部用）	1
固定ねじ	6
六角レンチ	1
iPad	1
カードリーダー	1
取扱説明書（本書）	1

【使用方法】

- ① スタンド土台を床面においてください。



- ② スタンド支柱をスタンド土台に差し込み、ねじ 3 個を使用して固定してください。



- ③ スタンド iPad 収納部をスタンド支柱に差し込み、ねじ 3 個で固定してください。



【使用方法】


- ① AC100V 電源にスタンドの電源ケーブルを接続してください。
- ② 使用する **1つのアプリのみ** を起動してください。



【明るさ変更方法】

本機を使用中に画面が見づらいと感じたら、以下の手順で明るさを変更してください。

- ① 画面右上をタッチし、下にスライドしてください。

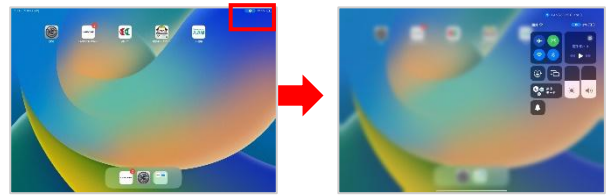

- ② 『☀️』の項目をスライドし、任意の明るさに変更してください。



- ③ 何もないところをタップする、またはホームボタンを押して元の画面に戻してください。

【返却時】

- ① ご返却前に、アプリ内に未送信のデータがないことをご確認ください。
- ② 本機の電源をお切りください。
- ③ 本機を納品時と同じ梱包材に収納し、以下の住所へお送りください。(元払い)

〒489-0975

住所：愛知県瀬戸市山の田町 155 番地

キッズウェイサービスセンター

会社：株式会社キッズウェイ


電話番号：0570-783-114

【お問い合わせ】

何か困りごとがあれば以下にお問い合わせください。

- 就業履歴登録アプリケーション「建レコ」について
<https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP>
- 建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイトについて
<https://www.kensetsu-site.com/contact/>
- Greenfile.work について
<https://help.greenfile.work/hc/ja>
※上記ヘルプページにて「入退場」・「ccus」など不明な操作におけるキーワード検索をお願いします。
- 本機について
0570-783-114 (9時～21時)


インストールアプリアップデート方法

ホーム画面に『LANSCOPEclient』（ アイコン）が存在する場合、以下の方法でアップデートできます。

① すべてのアプリを終了してください。

- ・ホームボタンがある場合：ホームボタンを素早く2回押し、表示されたアプリを上からスワイプする。
- ・ホームボタンがない場合：画面下から上にスワイプして中央で止め、指を離し、表示されたアプリを上からスワイプする。


※スワイプ：画面に指を置き任意の方向にスライドさせる動作のこと。

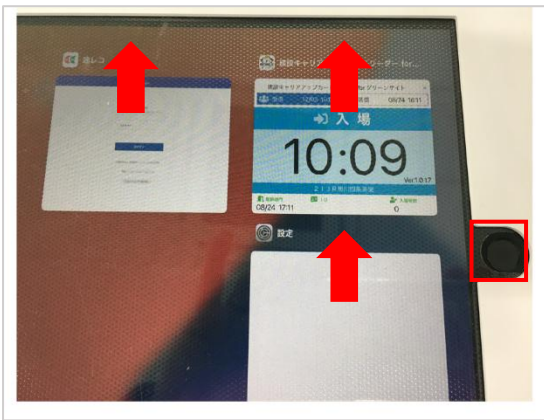

② 『LANSCOPEclient』をタップしてください。




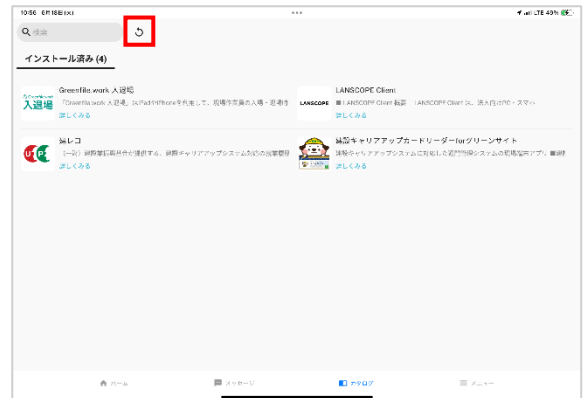
③ 『カタログ』をタップしてください。

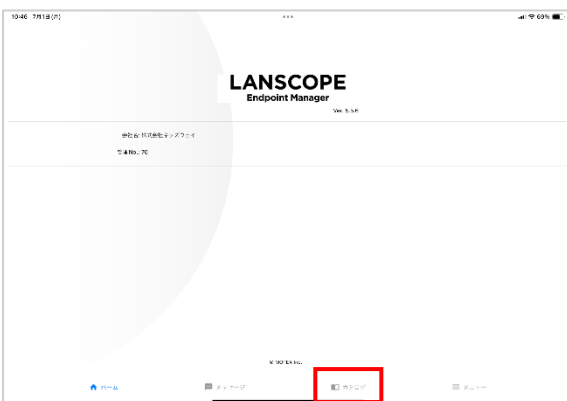

④ 対象のアプリの『アップデート』をタップしてください。



⑤ 『』アイコンをタップし、対象のアプリが「インストール済み」になっていることを確認してください。



⑥ ①の手順で『LANSCOPEclient』を終了し、使用する**1つのアプリのみ**を起動してください。



カードリーダー動作不良時確認方法

本機をご使用中に IC カードリーダーに IC カードをかざしても読み込みが無い、または IC カードリーダーとアプリの接続が切断される場合、以下をお試してください。

① 《電源供給の確認》

電源コードを AC100V 電源のコンセントプラグに挿し、カードリーダー本体のランプが青色点滅していることを確認してください。

電源供給できているのにも関わらず、ランプが青色点滅以外の挙動（色が青色ではない、消灯している等）をしている場合、キッズウェイコールセンターへお問い合わせください。



電話番号：0570-783-114




② 《Bluetooth 接続許可の確認》

ホーム画面を表示してください。

- ・ホームボタンがある場合：ホームボタンを押す。
- ・ホームボタンがない場合：画面下から上にスワイプする。


ホーム画面にある『設定アプリ』（ アイコン）をタップし、左メニューの一番下にある使用するアプリをタップし、右側の「Bluetooth」が  になっていることを確認してください。

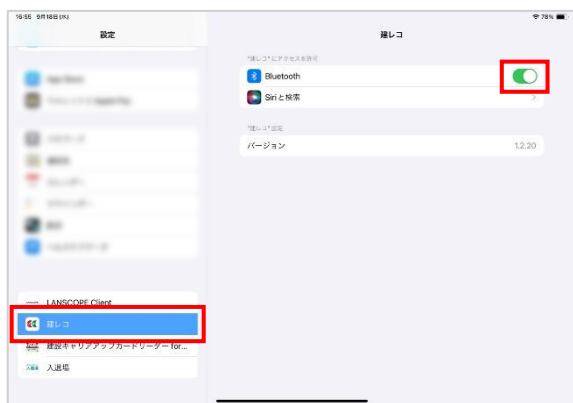

※画像は「就業履歴登録アプリケーション「建レコ」の場合

③ 《全てのアプリを終了》

- ・ホームボタンがある場合：ホームボタンを素早く2回押し、表示されたアプリを上からスワイプする。
- ・ホームボタンがない場合：画面下から上にスワイプして中央で止め、指を離し、表示されたアプリを上からスワイプする。

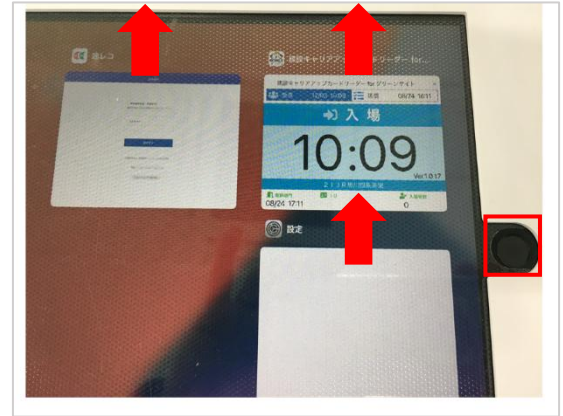

④ 《使用するアプリの起動》

使用する **1つのアプリのみ** を起動してください。

※アプリを同時に起動しても、IC カードリーダーと Bluetooth 接続できるのは **1つのアプリのみ** となります。
同時に起動してしまった場合、③の手順を参考に使用しないアプリは終了してください。



⑤ 《IC カードリーダー 再接続》

以下の URL を参考に IC カードリーダーを再接続してください。

- 就業履歴登録アプリケーション「建レコ」建レコの場合

URL のページ内にある「建レコ操作手順書」を開き、右下項番 15 を参照。

<https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP>



- 建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイトの場合

URL のページ内にある「建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイト」の中の「アプリの操作マニュアル」を開き、右下項番 16 を参照。

<https://www.kensetsu-site.com/series/greensite/gate/devices/>



- Greenfile.work の場合

URL のページ内にある「元請_CCUS 初期設定ガイド 2023/02/28 更新」を開き、右下項番 17-18 を参照。

<https://greenfile.work/news/218986>

