クラウド型監視カメラ　［マモリー］

MAMORY®

取扱説明書



Kids Way
株式会社 キッズウェイ

安全に使用するために・困ったときは

ここでは、お使いになる方への危害、物的損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくための注意事項を記載しています。ご使用の際は必ず記載事項をお守りください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を表示しています。

禁止 この記号は「禁止」の行為を告げるものです。

強制 この記号は「必ず実行」していただく行為を告げるものです。

⚠ 警告

●本製品を修理、分解、改造しないでください。

故障と思った際は、すぐにコールセンターまでお問い合わせください。

●本製品は水洗いできません。また、台風や雪などが接近している場合はただちに使用するのを控え、屋内などに退避させてください。

火災、感電、動作不良等の原因になります。

●本製品の上に重いものを載せたり、強い力をかけないでください。また物を当てるなどの行為もお止めください。

●本製品は日本国内でご使用ください。

●電波を発するものの近くで使用しないでください。

●レンズに汚れや水滴などが付着した場合は柔らかい布などで拭き取ってください。また、異物が付着した場合も取り除いてください。(例. 虫、蜘蛛の巣など)

電源関係

●電源コードを使用する際に、束ねる、強く引っ張る、上に物を載せる、加熱する、加工する、無理に曲げる、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。

●電源プラグをコンセントから抜き差しする際には必ずプラグを持って行ってください。

コードを持って抜き差しすると故障の原因になります。

●塗れた手でケーブルの抜き差しをしたり、作業を行わないでください。

●使用中は電源を切りにしないでください。

電源が入っていない状態ではリアルタイム映像の監視と映像の録画はできません。

●電源プラグにほこりや汚れ、水滴、油などが付いている場合は柔らかい布などでよく拭き取ってから使用してください。

●電源定格は定格1A以上・交流100Vの電源を使用してください。

返却時

●出荷時の梱包材に返却先が記されています。梱包材を含め、必ず出荷時の状態で返却先までご返却ください。

●やむなく金具等を取り外した場合なども、出荷時の状態(裏面図参照)に復元してご返却ください。

使用上の注意・困ったときは

●必ず通電されていないことを確認してから設置を行ってください。



●単管パイプ(Φ48.6)に取付ける場合は製品本体の単管クランプをご使用ください。それ以外の大きさの単管パイプ等に取付ける場合はステンレスバンドをご用意いただき、製品背面の金属板をご利用ください。(図参照)


●設置される場所や現場の規則に従い、不安定な場所は避けて安全に稼動できる場所へ設置してください。

●設置の際に、必ず映像を確認してください。ピントのずれがあった場合は、カメラの位置を動かすか、操作マニュアルを参照の上フォーカスを調整してください。※NV型のみ　※後述の「映像の確認」を参照してください

●カメラの映像内に遠いものと近いものが映っているとピントが合わない場合があります。その場合はカメラの向きを調整してください。(例. 画面の手前に足場が映ってしまっている場合など)

使用上の注意・困ったときは(PT11のみ)

●LANケーブルを延長する場合は、図のように延長し、必ず100m以内で使用してください。100mを超えて延長を行うと、通信が出来ない場合があります。

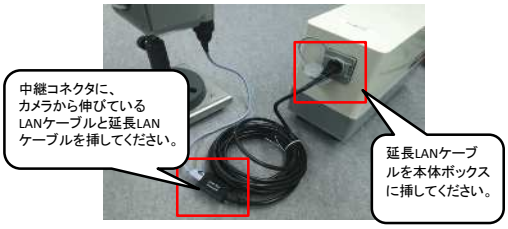

●なるべく本体ボックスは周りに障害物の少ない場所に設置してください。また、地下や密閉された場所では通信が出来ない場合があります。

カメラの調整・映像の確認

●固定時のカメラ角度調整　※NV型のみ

カメラ固定アームのネジを同梱の六角レンチで回し向きを調整してください。


●マニュアルの手順を行った上で映像が確認できない場合

通電状態をご確認ください。電源プラグがコンセントにしっかりと挿入されているか確認してください。

電源プラグを一度抜き、10秒ほど時間を置いて再びコンセントに挿入してください。

時間帯や場所によっては電波の強度が弱くなり映像が安定しない場合があります。また電波状況によって正しく録画や再生ができない場合があります。

LEDライトの使用方法※PT02,PT21のみ

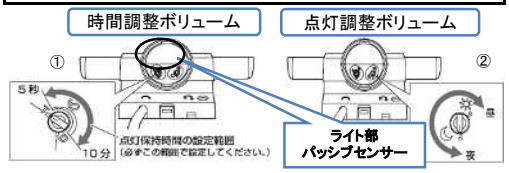

●点灯時間を調節したい場合は時間調整ボリュームを操作してください。5秒から10分間まで設定できます。

① ●常時点灯させたい場合は時間調整ボリュームを【D】の位置(右いっぱい)まで回してください。※常時消灯はできません。

●時間調整ボリュームを【T】の位置(左いっぱい)へ回すと、テストモードになりライトが点滅を繰り返します。ライトが点滅を繰り返す場合は時間調整ボリュームが【T】になっていないか確認してください。

② ●点灯ボリュームで設定された時間帯で常時点灯します。昼間は消灯、夜間は点灯させる場合は点灯調整ボリュームを夜にしてください。昼間も点灯させたい場合は昼にしてください。

※LEDライト部分を布やテープで覆うと、火災などが起きる可能性があります。絶対に止めてください。

使用上の注意(NZ01)

●図のようにクランプやステンレスバンドで固定し、縦向きになるようにしてご使用ください。横向きにして机の上に置いた状態では正常に動作しない場合がございます。

●電源投入時にカメラの首振りが行われなかったとき、パンチルト操作ができない場合がございます。カメラが縦向きかつ傾きがなくまっすぐに設置されていることをご確認の上、再度電源を入れ直してください。





お問い合わせはMAMORYコールセンターまでお電話ください
お電話番号:0570-783-114 (9時～21時)

同梱品一覧

内容物	個数
カメラ	1
設定情報シート	1
同梱マニュアル（本誌）	1

以下は対象機器のみです		
FE型	取付用金具（単管クランプ、取付用ねじ、ステンレスバンド）	1
NV型	六角レンチ	1
11型	本体ボックス	1
	延長LANケーブル5m	1
	中継コネクタ	1

ご返却の際はこれらの同梱品が出荷時の状態になっていることをご確認ください。
不足があった場合は、修繕費用を負担頂く場合があります。

取扱説明書およびよくある質問は下記QRからアクセスして下さい。

簡易操作マニュアル	
https://www.kids-way.ne.jp/dcms_media/other/mamory-kani-manual.pdf	
操作マニュアル	
https://www.kids-way.ne.jp/dcms_media/other/mamory-manual.pdf	
よくある質問	
https://faq.kids-way.ne.jp/category/show/6?site_domain=default	

製品仕様一覧

項目		仕様				
名称		PT型	NV型	ZM型	ZM型	FE型
品番		MCF-PT02	MCF-NV02(NV02-2)	MCF-ZM02	MCF-ZM01	MCF-FE03-2
外観						
基本	電源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
	消費電力	最大44.5W	最大26W	最大50W	最大50W	最大26W
	電源ケーブル長	約5m	約5m	約5m	約5m	約5m
	使用温度範囲	-20℃～40℃	-20℃～40℃	-20℃～40℃	-20℃～40℃	-20℃～40℃
	設置環境	屋内/屋外	屋内/屋外	屋内/屋外	屋内/屋外	屋内/屋外
	外形寸法	H(高さ) 350mm W(横) 240mm D(奥行) 260mm	H(高さ) 330mm W(横) 210mm D(奥行) 470mm	H(高さ) 690mm W(横) 310mm D(奥行) 410mm	H(高さ) 750mm W(横) 300mm D(奥行) 400mm	H(高さ) 310mm W(横) 160mm D(奥行) 300mm
	重量	4.7kg	5.0kg	13.3kg	13.0kg	3.4kg
通信		無線通信網	無線通信網	無線通信網	無線通信網	無線通信網
カメラ	画角※	水平85° 垂直68° (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)水平180° (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)垂直123°	水平112° (アスペクト比ワイド、WIDE端) 垂直60° (アスペクト比ワイド、WIDE端)	水平73° (アスペクト比ワイド、WIDE端) 垂直42° (アスペクト比ワイド、WIDE端) (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)水平0～360° (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)垂直-30～90°	水平55.2° (ワイド端) 垂直42.1° (ワイド端) (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)水平0～360° (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)垂直-30～90°	水平186° 垂直186° ※ 全方位撮像表示時
	画像解像度	800 x 600	1280 x 720	1280 x 720	800 x 600	1280 x 1280
	フレームレート	秒間15コマ	秒間15コマ	秒間15コマ	秒間15コマ	秒間15コマ
	録画期間	2週間分	2週間分	2週間分	2週間分	2週間分
	赤外線機能	無し	有り	無し	無し	有り
	ズーム機能	最大16倍 (EXｽﾞｰﾑ2倍、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ8倍)	無し	最大31倍	最大36倍	無し
センサーライト	電球	最大11W×2、高輝度LED	無し	無し	無し	無し
	センサー	パッシブセンサー				
	検出範囲	水平90° 最大約7m				

項目		仕様				
名称		PT型	NV型	PT型	NV型	NZ型
品番		MCF-PT11	MCF-NV11	MCF-PT21	MCF-NV21	MCF-NZ01
外観						
基本	電源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
	消費電力	最大13W	最大16.5W	最大25W	最大16.5W	最大30W
	電源ケーブル長	約5m	約5m	約5m	約5m	約5m
	使用温度範囲	-20℃～40℃	-20℃～40℃	-20℃～40℃	-20℃～40℃	-20℃～40℃
	設置環境	屋内	屋内/屋外	屋内	屋内/屋外	屋内/屋外
	外形寸法	本体ボックス H(高さ)175mm×W(横)280mm×D(奥行き)100mm カメラ H(高さ)260mm×W(横)135mm×D(奥行き)135mm	本体ボックス H(高さ)175mm×W(横)280mm×D(奥行き)100mm カメラ H(高さ)350mm×W(横)270mm×D(奥行き)135mm	H(高さ)500mm×W(横)280mm×D(奥行き)130mm	H(高さ)320mm×W(横)350mm×D(奥行き)135mm	H(高さ)620mm×W(横)320mm×D(奥行き)250mm
	重量	本体ボックス 3.0kg カメラ 1.2kg	本体ボックス 3.0kg カメラ 2.8kg	5.8kg	7.1kg	10.0kg
通信		無線通信網	無線通信網	無線通信網	無線通信網	無線通信網
カメラ	画角※	水平85° 垂直68° (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)水平180° (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)垂直123°	水平96° (アスペクト比ワイド、WIDE端) 垂直58° (アスペクト比ワイド、WIDE端)	水平85° 垂直68° (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)水平180° (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)垂直123°	水平96° (アスペクト比ワイド、WIDE端) 垂直58° (アスペクト比ワイド、WIDE端)	水平65°(WIDE端) 垂直39°(WIDE端) (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)水平360° 旋回 (ﾊﾟﾝ・ﾁﾙﾄ使用時)垂直-20 ～ 90°
	画像解像度	800 x 600	1280 x 720	800 x 600	1280 x 720	1280 x 720
	フレームレート	秒間15コマ	秒間15コマ	秒間15コマ	秒間15コマ	秒間15コマ
	録画期間	2週間分	2週間分	2週間分	2週間分	2週間分
	赤外線機能	無し	有り	無し	有り	有り
	ズーム機能	最大16倍 (EXｽﾞｰﾑ2倍、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ8倍)	無し	最大16倍 (EXｽﾞｰﾑ2倍、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ8倍)	無し	最大48倍
センサーライト	電球	無し	無し	12W、高輝度白色LED	無し	無し
	センサー			パッシブセンサー		
	検出範囲			水平90° 最大約7m		