WEATHERY

WEATHERY表示板　WP-LB01
取扱説明書

この度は、WEATHERY表示板 WP-LB01（以下"本機")をご使用いただき、誠にありがとうございます。
本書をよくお読みの上、正しく安全にご利用ください。

免責について

本機は、WEATHERY（ウェザリー）　WEF-DS01/WEF-TH01/WEF-GT01のオプションであり、計測した値を表示するものです。
WEATHERY WEF-DS01・WEF-TH01は、気温、湿度、そこから算出されるWBGT目安値、平均風速※、最大瞬間風速※を計測するために作られたものです。

※平均風速・最大瞬間風速はWEF-DS01のみ

WEF-GT01は熱中症対策として気温、湿度、黒球温度を計測・WBGT値を算出するために作られたものです。どちらも熱中症を予防する物ではありません。
本機を人命などにかかわる高い信頼性が要求される目的では使用しないでください。
当社はいかなる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- 本機に関連して直接または間接的に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- お客様の誤った使用や不注意によって発生した傷害、または本機の破損など
- お客様により本機の分解、修正または改造が行われて以降に発生した一切の故障または不具合
- 本機の故障、不具合を含む何らかの理由または原因により、検知を行えないことによる不便、損害、被害
- 本機に関連して直接または間接的に発生したクレーム、および第三者へのいかなる影響など
- 本機が何らかの原因により電源供給を断たれた場合に起きた損害、被害
- 本機が電波障害などによって通信を断たれた場合に起きた損害、被害

本書で使用している記号
危害・損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警告	（この表示を無視して）誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	（この表示を無視して）誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

お守りいただく内容を記号で説明しています。

🚫	「してはいけない」禁止事項です。
❗	「必ずしなければいけない」指示事項です。


機能

WEATHERYが測定した値を取得し、表示します。

- 本機の近くにあるWEATHERYから、自動でデータを受信します。
- 表示できる値は、気温、湿度、暑さ指数WBGT、平均風速、最大瞬間風速の5種類で、最大2種類まで同時に表示できます。
  ※WEF-TH01、WEF-GT01の平均風速、最大瞬間風速の数字部は「0.0」の固定表示となります。
- 表示している値は、文字部より確認できます。
  ※一度に表示できる文字数が2文字のため、暑さ指数WBGT、平均風速、最大瞬間風速は文字部に2文字ずつ順番に表示されます。
- 本機背面にあるスイッチを操作することで、表示する値、文字部の色、表示の切替時間を変更できます。
  詳細は「動作設定」の項目を参照してください。

同梱品と各部の名称

同梱品	個数
本機（WP-LB01）※単管クランプ、ポール取付金具含む	1
取扱説明書（本書）	1

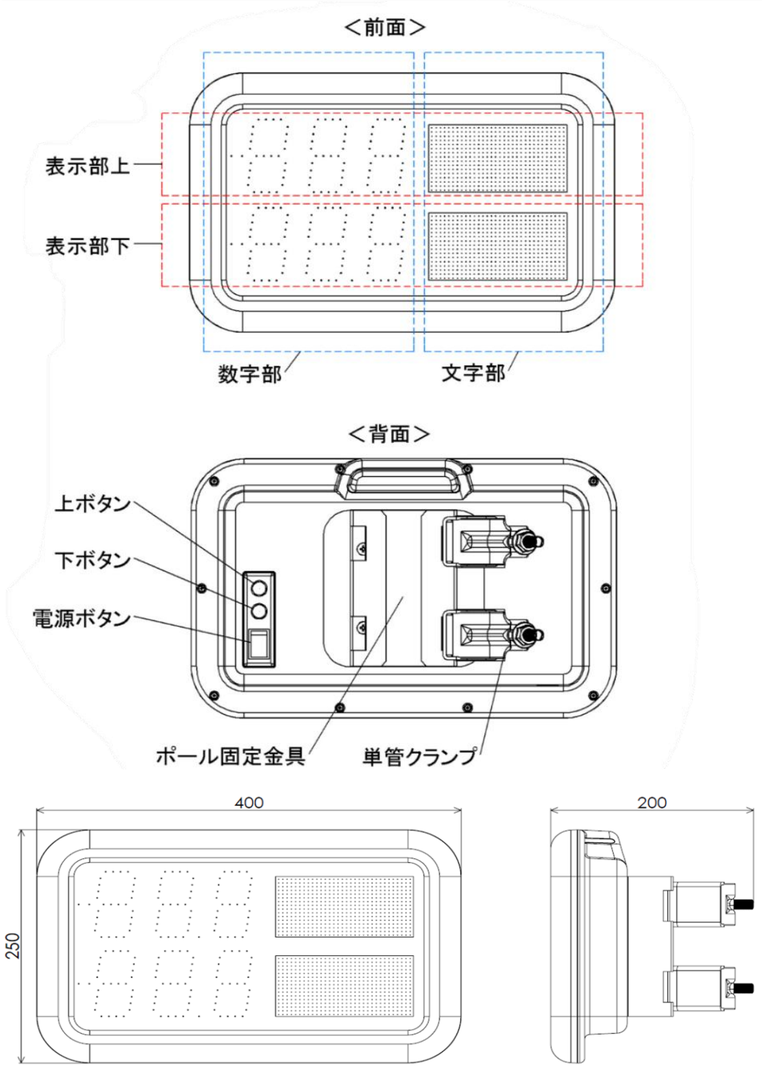

安全上の注意

⚠ 警告

- **分解しない、改造しない**
  感電や火災、故障の原因になります。修理や点検は、コールセンターに連絡してください。
- **異物を内部に入れない**
  感電や火災、故障の原因になります。水や金属、油などの異物が内部に入った場合は、直ちに電源を切り、コールセンターに連絡してください。
- **可燃性ガスの雰囲気中で使用しない**
  爆発の原因になります。
- **塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない**
  製品が劣化し、落下によるけがや事故、故障の原因になります。
- **落とさない、強い衝撃を与えない**
  けがや故障による火災などの原因になります。
- **製品の上に重いものを載せない**
  落下や、転倒によるけがや事故の原因になります。
- **濡れた手で電源プラグに触れない**
  感電や故障の原因になります。
- **電源コードを強く引っ張る、加熱、加工等の行為をしない**
  感電や火災、故障の原因になります。

- **煙が出る、異臭がする、外部が劣化するなど、異常がある場合は、すぐに使用をやめる**
  そのまま使用すると、火災や落下によるけが、事故の原因になります。
- **定期的に点検する**
  ねじやステンレスバンドの緩み、金具の錆びを放置すると、落下によるけがや事故の原因になります。

⚠ 注意

- **金属のエッジで手をこすらない**
  強くこすると、けがの原因になります。

設置時のお願い

ここでは危害や物的損害を防ぎ、安全に設置し使用するための注意事項を記載しています。設置の際は必ず記載事項をお守りください。
設置はお客様の責任において行ってください。

🚫 本機を設置できない場所

- 揺れや激しい振動、衝撃のある不安定な場所
- プールなど薬剤を使用する場所
- 湿気やほこり、蒸気や油分の多い場所
- 溶剤および可燃性雰囲気などの特殊環境の場所
- 放射線やＸ線および強力な電波や磁気の発生する場所
- 海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所
- 使用温度範囲（-10 ℃～ +50 ℃）を越える場所
- 車両や船舶などの振動が多い場所（本機は車載用ではありません）
- エアコンの吹き出し口近くや外気の入り込む扉付近など、急激に温度が変化する場所
- 電源が抜けやすいところ、切断される場所

❗ 設置作業時の注意

- 高所の設置作業時には、転落によるけがや本機の落下による破損に注意してください。
- 設置場所は、本機の総重量に耐える十分な強度があることを確かめ、必要に応じて十分な補強を行ってください。
- 確実に本機を固定して、揺れが生じないように設置してください。
- 雷が鳴り始めたら設置や点検などの作業を中止し、本体や電源コードに触れないでください。
- 落下や感電に注意して作業してください。
- 単管パイプに取り付ける場合は、付属の単管クランプをご使用ください。背面のポール取付金具を使用する場合は、ステンレスバンドをご用意いただきポールなどの安定した場所へ取り付けてください。

設置場所の制限

- 本機は、安定した単管パイプまたはポール等に設置してください。
- 本機が揺れない場所に設置してください。


設置方法

⚠ 警告


- **設置後、定期的にナットの緩みや金具の錆びなどが発生していないか確認する。**
  本機が落下し、けがや破損、事故などの原因となります。
- **電源は設置後に接続してください。**

■単管クランプで固定する場合

1 単管クランプを単管パイプに取り付けます。
（適正パイプ径：Φ48.6）

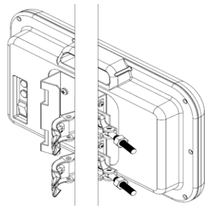


2 単管クランプを閉じます。

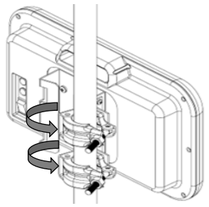

3 ナットを締め、固定します。


■ステンレスバンドで固定する場合

1 プラスドライバーを使用してねじを回し単管クランプを取り外します。
※対象のねじ以外のねじは外さないでください。
※外した単管クランプは保管し、返却前に元の状態に戻してください。

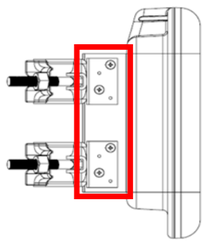

2 同梱のステンレスバンドを本機背面のポール取付金具に通します。

3 ステンレスバンドを支柱に巻いて固定します。

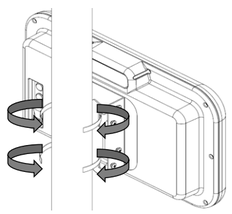

動作確認

設置前および設置後に、必ず電源が入ることを確認してください。

- 電源投入後は、2秒間全てのLEDライトが点灯し、その後はデータを受信するまで数字部が「000」で点滅を繰り返します。
- 近くに電源が投入されたWEATHERYがあり、本機がデータを受信し、数字が表示されることを確認してください。

動作設定

ボタン操作により表示する値等を切り替えられます。

表示の切替
・ 上ボタンを押すことで表示部上に表示する値を切り替えます。
（気温→湿度→暑さ指数WBGT→平均風速→最大瞬間風速）
・ 下ボタンを押すことで表示部下に表示する値を切り替えます。
（気温→湿度→暑さ指数WBGT→平均風速→最大瞬間風速）

文字部の色の変更
・ 上ボタンと下ボタンを同時に押すことで、文字部の色を変更できます。
（赤→緑→橙）
※数字部の色は変更できません。

表示切替時間の変更
・ 上ボタンと下ボタンを同時に5秒以上長押しすると、表示切替時間を設定する時間設定モードに切り替わります。
※モードが切り替わると、文字部の表示部上が「時間」、表示部下が「設定」と表示されます。
・ 時間設定モード中に上ボタンを押すことで、表示部上の表示切替時間を設定できます。
（0→5→10→15→・・・→50→55→60秒）
・ 時間設定モード中に下ボタンを押すことで、表示部下の表示切替時間を設定できます。
（0→5→10→15→・・・→50→55→60秒）
・ 表示設定モード中に上ボタンと下ボタンを同時に5秒以上長押しで通常モードに戻ります。
・ 表示切替時間が0秒以外のとき、設定した時間毎に表示が自動で切り替わります。

電源の接続

メス口プラグを使用する場合は、市販の防雨型のものを使用してください。



電源に接続し、電源ボタンを「ー」にすることで本機は起動します。
※電源ボタンが「O」のままだと電源に接続しても起動しません。

困ったときは

以下の内容に従って対処ください。症状が改善されない場合は、コールセンターにご相談ください。

症状	原因と処置
数字部が点滅したまま変化しない	●近くにWEATHERYが存在しない。 → WEATHERYと本機の距離を近づけてください。
表示が勝手に切り替わってしまう	●出荷状態として表示内容が15秒ごとに切り替わる設定をしている。 → 本書の「動作設定」を参照して時間を「0」に設定してください。
文字の色が緑や橙になっている	●文字の色が初期状態の赤から変化させている。 → 本紙の「動作設定」を参照して文字色を変更してください。
数字部が「Err」と表示されている	●1度データを受信した後にデータを受信できなくなると「Err」と表示される。 → 以下を確認してください。 ・付近のWEATHERYに電源が入っていない。 ⇒電源を入れる ・WEATHERYの設置場所を変更した。 ⇒本機との距離を近づける ※データが受信できれば自動で復旧し、数字が表示されます。

定格

項目		仕様
名称		WEATHERY表示板
品番		WP-LB01
基本	電源	AC100V （50/60Hz）
	消費電力	最大32W
	電源ケーブル長	約5m
	使用温度範囲	-10～50℃
	設置環境	屋内/屋外
	外形寸法	H250mm×W400mm×D200mm
	重量	4.2kg
通信		特小無線
初期値	表示値	表示部上：暑さ指数WBGT 表示部下：平均風速
	文字色	赤
	表示切替時間	15秒

返却方法

納品時の梱包材を使用して返却してください。
万一、本機への改造や破損、部品の不足などの異常があった場合は、修繕にかかる費用などをご負担いただく場合があります。梱包前に必ずご確認ください。

お願い
返却時に必要になりますので、梱包材は破棄しないでください。
返却前に異常が見つかった場合は、コールセンターへご連絡ください。

お問い合わせ先
コールセンター 0570-783-114
受付：9 時～ 21 時（年末年始を除く）
株式会社キッズウェイ
愛知県瀬戸市山の田町 155 番地